



RAID 325

Montageanleitung



- Ziehen Sie den Inhalt aus die Tasche, breiten Sie die Haut auf einer ebenen Fläche aus, beispielsweise auf einem Trockenrasen oder auf einem Strand.
- Die Tasche Ihrem Raid 325 enthält : 1- Die Haut. 2- Der aufblasbare Sitz. 3- Die Spanten. 4- Der Bug. 5- Die Aluminiumröhre. 6- Das Heck.

Nummerierung der vorderen Spanten mit roten Markierungen



Nummerierung der hinteren Spanten mit blauen Markierungen



- Fangen Sie mit der Entfaltung von allen Rohren.



- Identifizieren Sie das Aluminiumrohr des Kiels ohne Endstück
- Reihen Sie die rote Endstücke der vier bleibenden Rohre auf.




- Sie identifizieren zwei lange Rohre, die sind die Rohre der Oberseite des Rumpfes und zwei kurze Rohre für die Unterseite.





- Nehmen Sie den Bug und fügen Sie ins Kielsrohr ein. Die rote Markierungen sind an der Vorderseite.

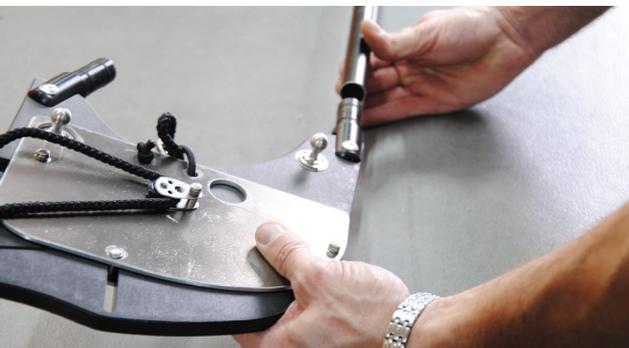

- Wiederholen Sie das Gleiche für die Hinterseite.



- Clipsen Sie die Spanten auf dem Kielsrohr. Die Klebestreifen sollen auf der gleichen Seite und unten sein. Rot an der Vorderseite und blau an der Hinterseite.





- Nach der Einfügung des Hecks auf dem Kielsrohr, nehmen Sie die zwei längste Rohre und fügen Sie auf den oberen Clips ein. (Ziehen Sie das blaue Endstück)
- Clipsen Sie den Spant N°4 auf den oberen Rohren (siehe oben) und machen Sie das Gleiche für die Spanten N°3 und N°2.





- Verbinden Sie die Rohre an dem Bug.




- Fangen Sie vom Heck wieder an, und clippen Sie die Spanten an den unteren Rohren bis zum Bug.






- Richten Sie die zwei kleine Rohre des Deckes ein und fügen Sie auf dem Bug und auf dem Heck.

- Der Rumpf ist verbunden.

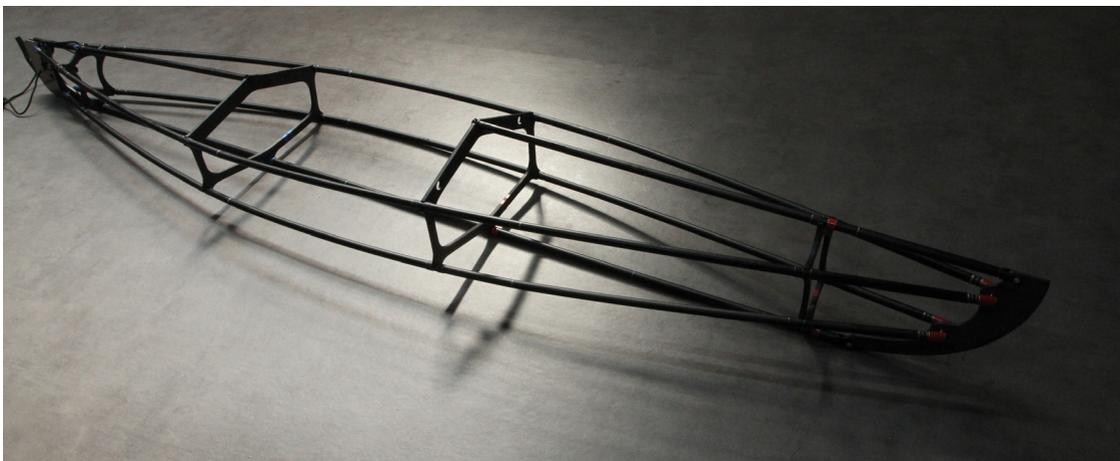

EINSTELLEN DER FUSSSTÜTZE

Während der ersten Montage Ihrem Kajak, können Sie die Fußstütze regeln. Die Fußstütze knüpft sich auf dem aufblasbaren Sitz.

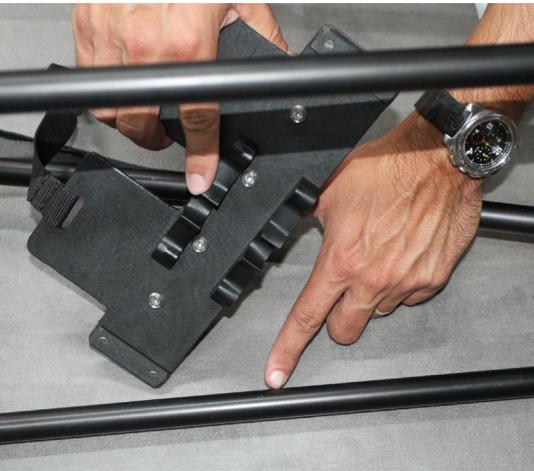

Die Fußstütze verbindet sich auf dem Kielsrohr, dank der Stützen die sich unten dem Plättchen befinden.



Verbinden Sie die Fußstütze ins Rohr.



Blasen Sie den Sitz auf und richten Sie ihn ins Kajak ein.



Binden Sie die Hinterseite des Sitzes an dem Spant.



Binden Sie die Vorderseite des Sitzes an dem Spant mit den engen Gurten fest.



Binden Sie die Fußstütze am Sitz mit den breiten Spanngurten.




Setzen Sie sich und stellen Sie die Spanngurte ein um die Fußstütze an Ihrer Morphologie auszurichten.

ABFOLGE DER MONTAGE



- Fügen Sie den Rumpf in die Haut ein.

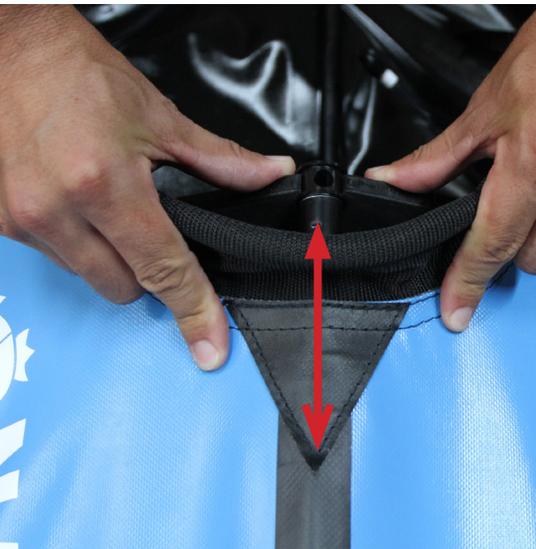

- Achten Sie darauf, dass den Rumpf in der Haut gut ausgerichtet ist. Das Rohr muss genau mit dem schwarzen V genäht auf der Haut aufgereiht sein.



- Schieben Sie den Rumpf bis zum Grund in die Haut.



- Schieben Sie den Rumpf nach unten bis zur hinteren Spitze um den Rumpf voll in die Haut einzufügen. Beachten Sie, dass die Ecke (mit dem roten Pfeil) aus dem Heck weggenommen wurde. Dafür, ziehen Sie auf dem Arretierstift.



- Binden Sie den seitlichen Spanngurt am Rumpf. Die beiden Spanngurte (mit roten Pfeilen) sollen auf der Oberseite des Rohres liegen und das untere Rohr umgeben.



- Bereiten Sie die Spannung vor : der Handgriff und die Kordel sind nicht blockiert, die Ecke kann niedergedrückt sein. Erfassen Sie den Handgriff und drücken Sie auf der Ecke mit Ihrem Fuß.





- Drücken Sie die Ecke an der Hinterseite des Kajaks nieder, um es zu spannen. Dafür drücken Sie mit Ihrer Ferse und ziehen Sie fest auf dem Handgriff. Der Arretierstift richtet sich ein und erhält die Ecke in der Stelle.

- Schliessen Sie den hinteren Zippverschluss des Kanus und positionieren Sie die Klappe mit dem Klettverschluß.



ZURÜCK



- Falten Sie die Extremität des Ziperverschlusses entlang die Spitze.



- Falten Sie den ersten Teil des Spitzenschutzes.



- Falten Sie den zweiten Teil des Spitzenschutzes.



- Falten Sie den zweiten Teil des Spitzenschutzes.

- Richten Sie die Sitze ein (siehe die Seiten - Einstellen der Fußstütze -).
- Blasen Sie die Stabilairs mäßig auf, Ihr Narak Cross ist fertig.

- Demontage Ihrem Narak Cross :

Die Demontage entspricht die Montage in umgekehrter Reihenfolge. Lassen Sie die Luft aus der Stabilairs. Öffnen Sie den hinteren Zippverschluss. Ziehen Sie die Spanngurte des Rumpfes zurück (an den Seiten und der Hinterseite). Auf dem Heck, ziehen Sie auf dem Arretierstift und ziehen Sie die Kordel von oben nach unten um die Ecke frei zu machen. Lösen Sie die Hinterseite des Rumpfes aus der Haut ein. Halten Sie das Kajak bei der vorderen Spitze und schlagen Sie es, um die Haut von dem Holzgerippe herauszuziehen, schütteln Sie es. Demontieren Sie die Rohre. Legen Sie die Haut auf der Flanke und falten Sie die mit dem Deck nach innen geklappt. Das Kajak muss trocken sein, um den Schimmel zu vermeiden.



- Pflege des Kajaks : Nach jedem Seeausflug, spülen Sie das Kajak innen und außen. Reiben Sie es mit einem Schwamm um das Salz wegzunehmen, und reinigen Sie es mit Seifenwasser, wenn nötig. Trocken Sie es vor der Demontage und der Lagerung. Nach Seeausflügen, benutzen Sie regelmäßig einen Silikonspray auf den Endstücken der Rohre um die Korrosion zu vermeiden.



Parc des Coëvrons ouest
53480 Vaiges
FRANKRECH
Tél. : 00 33 (0)2 43 90 20 26
info@nautiraid.com